EN

MOTOROLA **S11-HD**

CHECK IT OUT

Fully enjoy your MOTOROLA S11-HD wireless Bluetooth® headset. Go anywhere while listening to rich premium sound wirelessly from your smartphone.

Set bass and treble levels on the headset to hear music the way you like it. Experience crystal clear conversations in high definition.

Go ahead, check it out:

AT A GLANCE **2**
CHARGE & CONNECT **3**
BASICS **4**
ADVANCED **7**
CONNECT WITH MOTOROLA **8**
SAFETY, REGULATORY & LEGAL **9**

Caution: Your battery is designed to last the life of your device. It should only be removed by a recycling facility. Any attempt to remove or replace your battery will damage the device, void your warranty, and could cause injury.

Caution: Before using your device, please read the safety, regulatory and legal information at the back of this guide.

AT A GLANCE

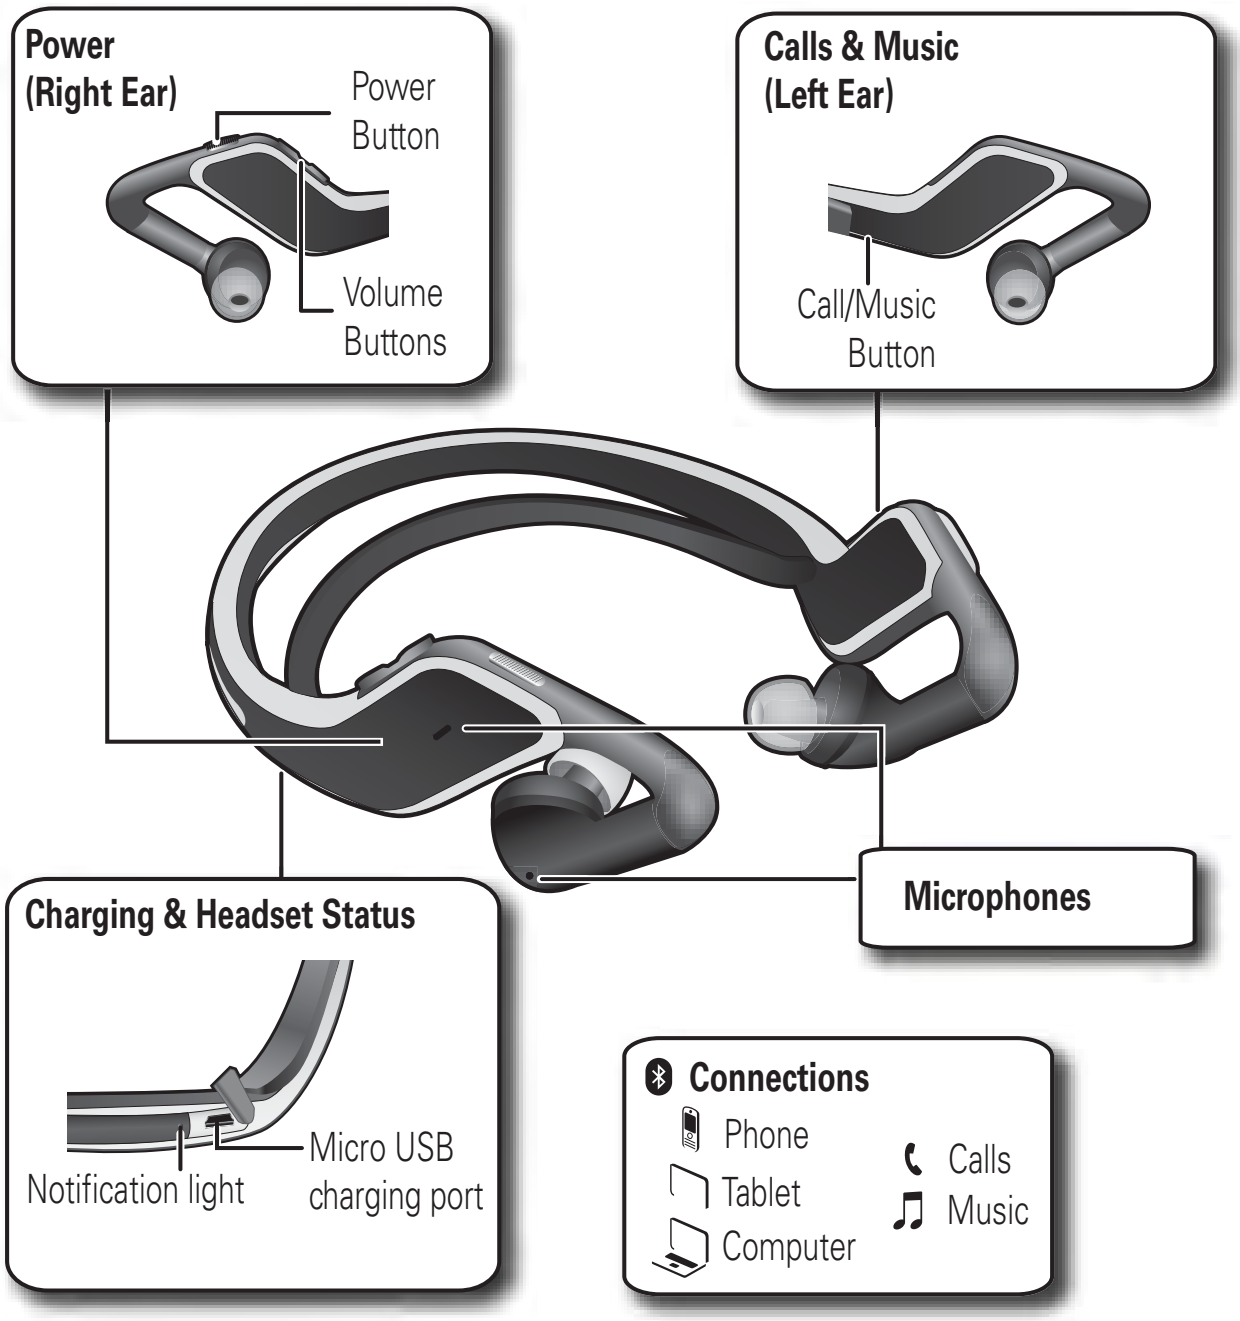

Tip: Be sure to completely close the USB charging cover to protect it from water or sweat damage.

CHARGE & CONNECT

To charge your device, plug the micro USB cable into the charging port.

- **Red:** Headset is charging.
- **Green:** Headset is fully charged.

Then connect your headset to a device:

1

Turn Bluetooth on for your device.

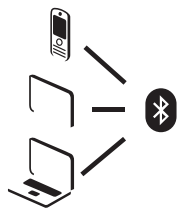

On

2

Turn fully charged headset on.

Status Light - Flashing Blue

3

Enter passcode.

Enter "**0000**" if prompted.

BASICS

WEAR IT

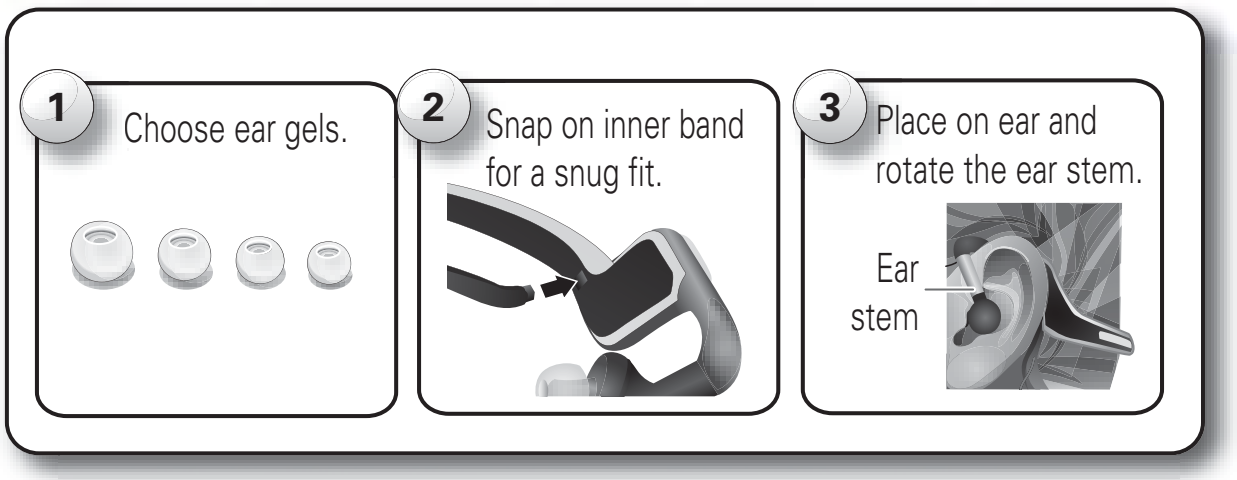

MUSIC

To…	
play/pause music	Press the Call/Music button once.
skip to next track	Press the Call/Music button two times.
change music bass/treble setting	Press and hold Call/Music button until you hear a tone.

CALLS

To…	
answer a call	Press the Call/Music button.
reject a call	Press and hold a Volume button until you hear a tone.
make a voice dial call	Press and hold the Call/Music button until you hear a tone.
mute or unmute a call	Press and hold both volume buttons at the same time until you hear "mute on" or "mute off".
end a call	Press the Call/Music button.
answer second incoming call	Press the Call/Music button.
reject second incoming call	Use the phone keypad to reject a second incoming call.
hear remaining music play time	Press both volume buttons while in standby.

Note: Some features are phone/network dependent.

Note: Using a mobile device or accessory while driving may cause distraction and may be illegal. Always obey the laws and drive safely.

NOTIFICATION LIGHT

An easy way to check your headset.

If light shows…	your headset is…
blue flash	turning on and in connect mode
steady blue	connected to your device
red flash	in a low battery state
fading blue	turning off

ADVANCED

RESET HEADSET

To restore your headset to factory settings, turn Bluetooth off for all connected devices. Turn headset on, then press and hold the Call/Music and both Volume buttons until the LED behavior pattern is pulsing between Red and Blue.

Caution: Reset erases all paired devices stored in your headset.

CONNECT WITH MOTOROLA

- **Answers:** Guides, online help, and more at www.motorola.com/support.
- **Support:** Visit www.motorola.com/support or contact the Motorola Customer Support Center at: 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).
- **Bluetooth:** If you have questions or need assistance, contact us at 1-877-MOTOBLU, or visit www.motorola.com/bluetoothsupport or www.motorola.com/bluetoothconnect.

Battery Use & Safety

DON'Ts

- **Don't let the product come in contact with liquids.** Liquids can get into the product's circuits, leading to corrosion.
- **Don't place your product near a heat source.** High temperatures can cause the battery to swell, leak, or malfunction.
- **Don't dry a wet or damp product with an appliance or heat source**, such as a hair dryer or microwave oven.

DOs

- **Do avoid leaving your product in your car in high temperatures.**
- **Do avoid dropping the product.** Dropping your product, especially on a hard surface, can potentially cause damage.
- **Do contact your retailer or Motorola if your product has been damaged by dropping, liquids or high temperatures.**

Warning: Never dispose of battery powered products in a fire because they may explode.

Battery Charging

Notes for charging your product's battery:

- During charging, keep your battery and charger near room temperature for efficient battery charging.
- New batteries are not fully charged.
- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- Motorola batteries and charging systems have circuitry that protects the battery from damage from overcharging.

Third Party Accessories

Use of third party accessories, including but not limited to batteries, chargers, headsets, covers, cases, screen protectors and memory cards, may impact your product's performance. In some circumstances, third party accessories can be dangerous and may void your product warranty. For a list of Motorola accessories, visit www.motorola.com/products

Driving Precautions

Responsible and safe driving is your primary responsibility when behind the wheel of a vehicle. Using a mobile device or accessory for a call or other application while driving may cause distraction, and may be prohibited or restricted in certain areas—always obey the laws and regulations on the use of these products.

While driving, NEVER:

- Type, read, enter or review texts, emails, or any other written data.
- Surf the web.
- Input navigation information.
- Perform any other functions that divert your attention from driving.

While driving, ALWAYS:

- Keep your eyes on the road.
- Use a handsfree device if available or required by law in your area.
- Enter destination information into a navigation device **before** driving.
- Use voice activated features (such as voice dial) and speaking features (such as audible directions), if available.
- Obey all local laws and regulations for the use of mobile devices and accessories in the vehicle.
- End your call or other task if you cannot concentrate on driving.

Remember to follow the "Smart Practices While Driving" at www.motorola.com/callsmart (in English only).

Caution About High Volume Usage

Warning: Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

For more information about hearing, see our website at http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (in English only).

Children

Keep your product and its accessories away from small children. These products are not toys and may be hazardous to small children. For example:

- A choking hazard may exist for small, detachable parts.
- Improper use could result in loud sounds, possibly causing hearing injury.
- Improperly handled batteries could overheat and cause a burn.

Symbol Key

Your battery, charger, or accessory product may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
	Important safety information follows.
	Do not dispose of your product or battery in a fire.
	Your product or battery may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Do not dispose of your product or battery with your household waste. See “Recycling” for more information.
	Do not use tools.
	For indoor use only.

FCC Declaration of Conformity

Per FCC CFR 47 Part 2 Section 2.1077(a)
Responsible Party Name: Motorola Mobility LLC
Address: 8000 West Sunrise Boulevard, Suite A,
Plantation, FL 33322 USA
Phone Number: 1 (800) 453-0920
Hereby declares that the product:
Product Name: S11-HD
Model Number: S11-HD
FCC ID: IHDT6ND3
Conforms to the following regulations: FCC Part 15, subpart B, section 15.107(a), 15.107(d) and section 15.109(a)

FCC Notice to Users

The following statement applies to all products that bear the FCC logo and/or FCC ID on the product label.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. See 47 CFR Sec. 15.105(b). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

For products that support Wi-Fi 802.11a (as defined in product information): In the United States, do not use your device outdoors while connected to an 802.11a Wi-Fi network. The FCC prohibits such outdoor use since frequencies 5.15-5.25 GHz can cause interference with Mobile Satellite Services (MSS). Public Wi-Fi access points in this range are optimized for indoor use.

Use & Care

To care for your Motorola product, please keep it away from:

liquids
Don't expose your product to water, rain, extreme humidity, sweat, or other liquids.

drying
Don't try to dry your product using a microwave oven, conventional oven, or dryer, as this may damage the product.

extreme heat or cold
Avoid temperatures below -10°C (14°F) or above 60°C (140°F). For battery powered accessories, do not recharge your accessory in temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F).

dust and dirt
Don't expose your product to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.

cleaning
To clean your product, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.

shock and vibration
Don't drop your product.

protection
To help protect your product, always make sure that any battery, connector and compartment covers are closed and secure.

Recycling

Products & Accessories

Please do not dispose of products or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste, or in a fire. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted products and electrical accessories to any Motorola Approved Service Center in your region. Details of Motorola approved national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at:
www.motorola.com/recycling

Packaging & Product Guides

Product packaging and product guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

Software Copyright

Motorola products may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Latin America Warranty, Except Mexico

Latin America Warranty Motorola Mobility LLC Subscribers/Cellular Division

Through its own service centers and/or its authorized service centers, Motorola provides a 1-year warranty that covers the cellular phone, all its parts and labor against any defect and operation as long as the "Product" has been operated and handled under normal conditions. The term of 1 year begins when the "Product" is purchased.

Conditions

1. For warranty service, return the "Product" and this warranty to the place of purchase or to any Motorola authorized service center.
   If additional information is needed, please contact any of our service centers:

   Motorola Comercial, S.A. de C.V.
   Bosque Alisos No. 125
   Col. Bosques de las Lomas
   Del. Cuajimalpa de Morelos
   C.P. 05120 México, D.F.
   Phone Number: (55) 5257-6700

   Motorola do Brasil
   Rua Bandeira, Paulista 580
   Sao Paulo, Brazil 05424-010
   Telephone: 821-9991

   Centro de Servicio
   Motorola Mobility Colombia S.A.S.
   Diagonal 127A N. 17-64
   Bogotá, Colombia
   Telephone: 615-5759
   Telephone: 216-1743

   Motorola Servicio Técnio Post-Venta en Chile:
   Personal Comunication Center
   Av. Bilbao 2835, Providencia, Santiago.
   Teléfono: (562) 209 2987
   www.pcc-ltda.cl

If the cellular phone has been installed in a vehicle, take the vehicle to the service center to analyze the equipment, or the installation on the vehicle. This warranty does not cover the installation of the cellular phone.

2. Motorola Mobility LLC, through its own service centers and/or their authorized service centers, will repair or replace the cellular phone at no charge. This warranty covers shipping expenses, only if it is needed to make the repair.
   Motorola Mobility LLC through its own service centers and/or their authorized service centers, at its own discretion, will repair, replace, or reimburse the purchase price of the defective cellular phone only during the warranty period, as long as the "Product," in accordance with the conditions established in this warranty, is returned to a Motorola service center or to a Motorola authorized service center. All the accessories, batteries, parts, small boards or equipment of the cellular telephone that by virtue of being defective are replaced in fulfillment of this warranty, will automatically become property of Motorola Mobility LLC.
3. To receive warranty service, present your cellular phone or accessory to any Motorola service center or Motorola authorized service center, along with your receipt of purchase or comparable substitute that indicates the date of purchase, serial number of the transceiver, and/or electronic serial number.
4. The repair time will not be greater than 30 days, starting from the day the equipment was received at the service center.
5. To purchase parts, spare parts, accessories and service not covered by this warranty, contact one of the service centers listed in section 1, or any authorized service center in your locality.
6. This warranty is not valid in the following cases:

- Defects or damages derived from abnormal use.
- Defects or damages derived from accident or negligence.
- Defects or damages derived from tests, unsuitable operation, maintenance, installation and adjustments, or derived from any alteration or modification of any type.
- Damage caused to antennas, unless they are consequences of defects in material or workmanship.
- When the cellular phone has been disassembled and/or repaired so that its operation has been affected or that it can not be tested to verify any claim that grants this warranty.
- Any cellular phone with a serial number that has been removed, altered, or obliterated.
- Defects or damages caused by food spills or liquids.
- When the cables of the control unit have been stretched or the module tongue-piece has broken.

- When the surface of the "Product" and its pieces have been scratched or damaged due to normal use.
- Leather cases.
- Rented cellular phones.
- When the "Product" has been altered or repaired by non-Motorola authorized service centers.
- When the "Product" has not been operated in agreement with the instructions that accompany the "Product."

7. The batteries (Nickel-Cadmium) are warranted only if their capacity is reduced by 80% below its predicted capacity. This warranty is null for all types of batteries if:

- The batteries are charged by a charger that has not been approved by Motorola.
- Any of the battery seals are broken or tampered with.
- The batteries were used or installed in non-Motorola equipment.

"Product":
Brand: Motorola Model:
Number of Mechanical Series:
Number of Electronic Series:
Name of Distributor:
Street and Number:
Town:
Municipality:
Postal Code, City, State, or Country:
Telephone:
Date of Delivery or Installation:

Guarantee Policy (Mexico)

This Guarantee Policy represents the only guarantee that applies to personal communication Products and Accessories of the Motorola Trademark that are purchased in Mexico and represents any other guarantee contained in the instructions, manuals, guides and/or warnings contained inside the packaging of said Products and Accessories.

I. Items Covered by this Guarantee

It protects the manufacturing defects and hidden defects of the "Products" and "Accessories" (such as batteries, antennas, chargers, wired headphones and wireless devices) of the Motorola trademark, described in the space that for such purpose is established on the back of this Guarantee Policy, which, covers all of the parts, components, accessories and labor of Motorola Products, as well as the transportation costs that derive from fulfilling this policy, within its service network.

The Motorola "Products" that this guarantee protects may be: (a) cellular phones, (b) smart phones (pocket computer and cellular phone), (c) beepers, (d) two-way radios, (e) wireless phones.

Motorola, free of charge for you, shall have the option to repair or replace the "Products", "Accessories" and components that present problems and are covered by the Guarantee. Prior authorization expressed by the service requester, Motorola Comercial, S.A. de C.v. shall use used, equally functioning, refurbished, repaired or second hand parts or spare parts to repair the "Product." Software updates shall not be provided.

II. Duration of the Guarantee

The duration of the guarantee shall be one year starting from the purchase date of the new "Product" or "Accessory" at an authorized establishment.

III. Procedure for Exercising the Guarantee

To demand the fulfillment of this guarantee, the address where the "Product" or "Accessory" was purchased must be sent to the address of the **Person Responsible for the "Products" and "Accessories" in Mexico**:

Motorola Comercial, S.A. de C.V.
Bosque de Alisos 125
Col. Bosques de las Lomas
Del. Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05120 México, D.F.
Phone Number: (55) 5257-6700

or to the address of the authorized service center (which you can consult free of charge by calling 01 800 021 0000) and presenting the "Product" or "Accessory" with its parts and components.
To exercise this guarantee, you must present the "Product" or "Accessory" and this Guarantee Policy duly sealed by the establishment where it was purchased. In the event that this policy was not established on the date in which the "Product" or "Accessory" was purchased, you must present the receipt from this purchase.

IV. Limitations or Exceptions of this Guarantee

The guarantee shall not be valid:

- When the "Product" or "Accessory" had been used in conditions different than normal conditions.
- When the "Product" or "Accessory" had not been operated in accordance with the accompanying usage instructions.
- When the "Product" or "Accessory" had been changed or repaired by people who are not authorized by the national manufacturer, importer or respective responsible retailer

Motorola shall notify the consumer if the service request is covered by this guarantee policy; in the event that it is not covered, Motorola shall inform the consumer of the availability, prices and other conditions that apply to repairing the "Product."
Motorola shall only replace the "Product" or "Accessory", upon turning in the "Product" or "Accessory" purchased.
For more information about the "Product" that needs repairs that are not covered by this guarantee, please call 01 800 021 0000.

"Product" model.	"Product" purchase date.
Seal of the authorized distributor or establishment where the "Product" was purchased.	

Note: In other countries, consult the local guarantee laws and regulations and your local Motorola office.

Copyright & Trademarks

Motorola Mobility Argentina S.A.
Suipacha 1111 - Piso 18
C1008AAW Buenos Aires
ARGENTINA
www.motorola.com

Certain features, services and applications are network dependent and may not be available in all areas; additional terms, conditions and/or charges may apply. Contact your service provider for details.

All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

Note: The images in this guide are examples only.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google and other trademarks are owned by Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2013 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Caution: Motorola does not take responsibility for changes/modification to the transceiver.

Bluetooth QD ID: B019578
Product ID: SJYN1085A
Manual Number: 68017503001-A

ES

MOTOROLA **S11-HD**

IMPORTANTE: *leer las instrucciones antes de utilizar el producto.*

CONÓZCALO

Disfrute cabalmente su audífono Bluetooth™ S11-HD inalámbrico de MOTOROLA. Vaya a todas partes escuchando un sonido premium de primera calidad de manera inalámbrica con su teléfono inteligente.

Programe el nivel de bajos y agudos en el audífono para escuchar música como le gusta. Tenga conversaciones nítidas en alta definición.

Vamos, pruébelo:

UN VISTAZO **2**
CARGAR Y CONECTAR **3**
CONCEPTOS BÁSICOS **4**
AVANZADA **7**
CONÉCTESE CON MOTOROLA. **8**
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, REGLAMENTOS Y ASPECTOS LEGALES **9**

Precaución: la batería está diseñada para durar lo que dura el dispositivo. Sólo se debe retirar en una instalación de reciclaje. Cualquier intento de retirar o reemplazar la batería dañará el dispositivo y anulará la garantía, además podría provocar lesiones.

Precaución: antes de usar el dispositivo, lea la información legal y de seguridad importante en la parte posterior de esta guía.

UN VISTAZO

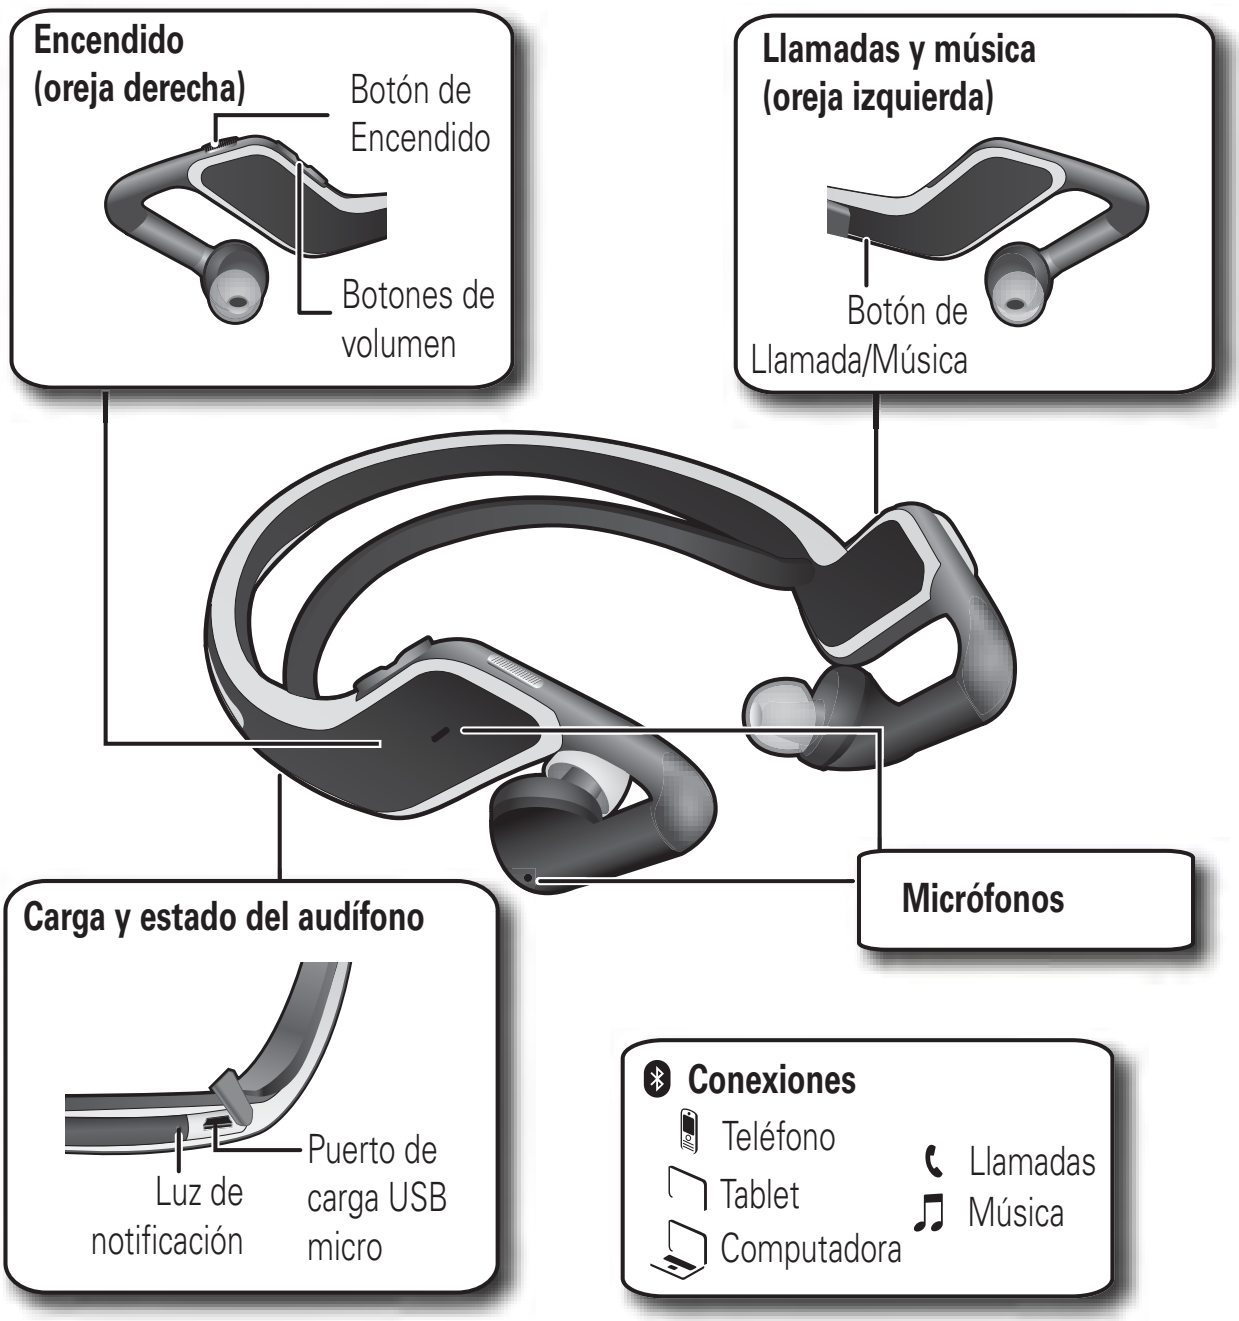

Consejo: cierre completamente la cubierta del cargador USB para protegerlo de daños que pueda provocar el agua o el sudor.

CARGAR Y CONECTAR

Para cargar su dispositivo, conecte el cable micro USB al puerto de carga.

- **Rojo:** el audífono se está cargando.
- **Verde:** el audífono está completamente cargado.

Luego, conecte su audífono a un dispositivo:

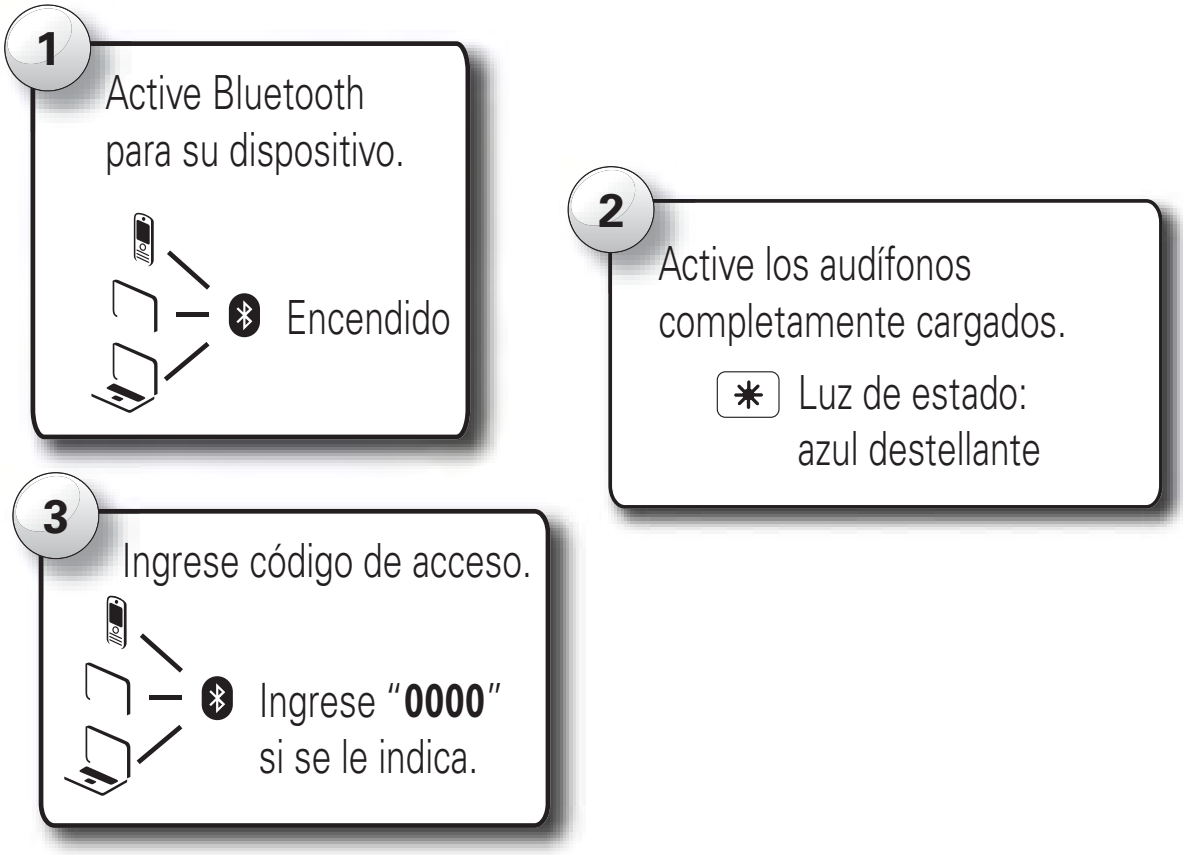

CONCEPTOS BÁSICOS

ÚSELO

MÚSICA

Para…	
reproducir/pausar la música	Oprima una vez el botón de Llamada/Música.
saltar a la pista siguiente	Oprima dos veces el botón de Llamada/Música.
cambiar la configuración de bajos/agudos de la música	Mantenga oprimido el botón de Llamada/Música hasta escuchar un tono.

LLAMADAS

Para…	
contestar una llamada	Oprima el botón de Llamada/Música.
rechazar una llamada	Mantenga oprimido un botón de volumen hasta que escuche un tono.
realizar una llamada de marcado por voz	Mantenga oprimido el botón de Llamada/Música hasta escuchar un tono.
silenciar una llamada o activar el audio de esta	Mantenga oprimidos ambos botones de volumen al mismo tiempo hasta que escuche "mute on" (silencio activado) o "mute off"(silencio desactivado).
finalizar una llamada	Oprima el botón de Llamada/Música.
contestar una segunda llamada entrante	Oprima el botón de Llamada/Música.

Para…	
rechazar una segunda llamada entrante	Use el teclado del teléfono para rechazar una segunda llamada entrante.
escuchar el tiempo de reproducción de música restante	Mantenga oprimidos ambos botones de volumen en modo de espera.

Nota: algunas funciones dependen del teléfono o de la red.

Nota: el uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduce puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedezca las leyes y conduzca con seguridad.

LUZ DE NOTIFICACIÓN

Una forma fácil de revisar el audífono.

Si se ilumina una luz con un…	el audífono está…
destello azul	activándose y entrando en modo de conexión
azul permanente	conectado a su dispositivo
destello rojo	en estado de poca batería
azul que se desvanece	desactivándose

AVANZADA

REINICIAR EL AUDÍFONO

Para restaurar la configuración de fábrica de sus audífonos, apague el Bluetooth para todos los dispositivos conectados. Luego encienda los audífonos y mantenga oprimidos los botones de Volumen y el botón de Llamada/Música hasta que el patrón de comportamiento del LED esté entre rojo y azul.

Precaución: el reinicio borra todos los dispositivos asociados en el audífono.

CONÉCTESE CON MOTOROLA

- **Respuestas:** guías, ayuda en línea, y más en www.motorola.com/support.
- **Soporte:** visite www.motorola.com/support o comuníquese con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al: 1-800-331-6456 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD de Estados Unidos para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).
- **Bluetooth:** si tiene dudas o necesita asistencia, comuníquese con nosotros al 1-877-MOTOBLU o visítenos en www.motorola.com/bluetoothsupport o www.motorola.com/bluetoothconnect.

Información de seguridad, reglamentos y aspectos legales

Uso y seguridad de la batería

RESTRICCIONES

- **No permita que el producto entre en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden entrar a los circuitos del producto, lo que produce corrosión.
- **No ponga su producto cerca de una fuente de calor.** Las temperaturas altas pueden hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle.
- **No seque un producto mojado o húmedo con un electrodoméstico o una fuente de calor externa**, como un secador de pelo o un horno microondas.

RECOMENDACIONES

- **Evite dejar el producto dentro del automóvil a altas temperaturas.**
- **Evite dejar caer el producto.** Dejar caer su producto, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.
- **Comuníquese con su distribuidor o con Motorola si el producto se daña por caídas, líquidos o altas temperaturas.**

Advertencia: jamás arroje productos a batería al fuego, ya que pueden explotar.

Carga de la batería

Consideraciones durante la carga de la batería del producto:

- Durante la carga, mantenga su batería y cargador a temperatura ambiente para una carga de batería eficiente.
- Las baterías nuevas no están cargadas totalmente.
- El proceso puede demorar más en las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado.
- Las baterías y los sistemas de carga Motorola tienen circuitos que protegen la batería contra daños por sobrecarga.

Accesorios de terceros

El uso de accesorios de terceros, entre los que se incluyen, baterías, cargadores, audífonos, cubiertas, estuches, protectores plásticos y tarjetas de memoria, puede afectar el rendimiento de su producto. En algunos casos, los accesorios de terceros pueden ser

peligrosos y pueden anular la garantía de su producto. Si desea obtener una lista de accesorios de Motorola, visite www.motorola.com/products.

Precauciones al conducir

Al conducir siempre debe hacerlo en forma responsable y segura. El uso de dispositivos o accesorios móviles para una llamada u otra aplicación mientras conduce puede provocar una distracción, y puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas; obedezca siempre las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos.

Mientras conduce, NUNCA:

- Escriba, lea o ingrese o revise textos, correos o cualquier otro dato escrito.
- Navegue por Internet.
- Ingrese información de navegación.
- Realice ninguna otra función que desvíe su atención del camino.

Mientras conduce, SIEMPRE:

- Mantenga la vista en el camino.
- Utilice un dispositivo de manos libres si dispone de uno o si la ley lo exige en su área.
- Ingrese información acerca de su destino en un dispositivo de navegación **antes de** conducir.
- Utilice las funciones activadas por voz (como marcado por voz) y funciones de habla (como instrucciones audibles), si están disponibles.
- Obedezca todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de dispositivos y accesorios móviles en el vehículo.
- Finalice la llamada u otra tarea si no puede concentrarse al conducir.

Recuerde seguir las "Prácticas inteligentes al conducir" en www.motorola.com/callsmart (solo en inglés).

Precaución sobre el uso con volumen alto

Advertencia: la exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados puede afectar su capacidad auditiva. Mientras mayor sea el nivel de sonido del volumen, menos tiempo pasará antes de que se afecte su capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

- Limite la cantidad de tiempo que utiliza los audífonos o auriculares a volumen alto.
- Evite subir el volumen para abstraerse de entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca.

Si siente molestias en el oído, incluida la sensación de presión o inflamación, timbres o sonidos distorsionados, debe dejar de utilizar el dispositivo con los audífonos o auriculares y recibir atención médica.
Para obtener más información acerca de la capacidad auditiva, visite nuestro sitio Web en http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (sólo en inglés).

Niños

Mantenga el producto y sus accesorios alejados de los niños pequeños. Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños pequeños. Por ejemplo:

- Es posible que las piezas pequeñas y removibles representen peligros de asfixia.
- El uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, que posiblemente dañen la audición.
- Las baterías que no se manipulan correctamente pueden sobrecalentarse o provocar quemaduras.

Tecla símbolo

La batería, el cargador o el producto accesorio pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
	Importante información de seguridad a continuación.
	No deseche el producto ni la batería en el fuego.
	Es posible que el producto o la batería deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
	No deseche el producto o la batería junto a los desperdicios domésticos. Para obtener más información, consulte "Reciclaje".

Símbolo	Definición
	No use herramientas.
	Sólo para uso en interiores.

Declaración de conformidad de la FCC

Según FCC CFR 47 Parte 2 Sección 2.1077(a)
Nombre del responsable: Motorola Mobility LLC
Dirección: 8000 West Sunrise Boulevard, Suite A,
Plantation, FL 33322 USA
Número telefónico: 1 (800) 453-0920
Por la presente declara que el producto:
Nombre del producto: S11-HD
Número de modelo: S11-HD
FCC ID: IHDT6ND3
Cumple con las siguientes normativas: FCC Parte 15, subparte B, sección 15.107(a), 15.107(d) y sección 15.109(a)

Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que poseen el logotipo de la FCC y/o FCC ID en su etiqueta.

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Consulte CFR 47 Sec.15.105(b). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(a)(3).
Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.
Para productos compatibles con Wi-Fi 802.11a (como se define en la información del producto): en Estados Unidos, no use el dispositivo al aire libre mientras esté conectado a una red Wi-Fi 802.11a Wi-Fi. La FCC prohíbe dicho uso al aire libre ya que las frecuencias 5,15-5,25 GHz pueden causar interferencia con Servicios satelitales móviles (MSS). Los puntos de acceso Wi-Fi públicos que se encuentren en este rango se optimizan para uso en interiores.

Uso y cuidado

Para proteger el producto Motorola, manténgalo alejado de:

líquidos
No exponga el producto al agua, la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otros líquidos.

secado
No intente secar el producto con un horno microondas, un horno convencional o un secador de pelo, ya que esto puede dañarlo.

calor o frío extremo
Evite las temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F) o superiores a 60 °C (140 °F) . Para accesorios a batería, no recargue el accesorio a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ni superiores a 45 °C (113 °F) .

polvo y suciedad
No exponga el producto a polvo, suciedad, arena, alimentos u otros materiales inadecuados.

limpieza
Para limpiar el producto, sólo use un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.

golpes y vibraciones
No deje caer el producto.

protección
Para proteger su producto, siempre de asegurarse de que toda cubierta de batería, conector y compartimiento esté cerrada y asegurada.

Reciclaje

Productos y Accesorios

No deseche productos ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audífonos o baterías, con la basura doméstica ni los arroje al fuego. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede devolver los productos y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de servicio autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: www.motorola.com/recycling.

Empaque y guías del producto

El empaque del producto y las guías del producto sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

Derechos de autor del software

Los productos Motorola pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Garantía para América Latina con la excepción de México

Garantía para América Latina Motorola Mobility LLC Suscriptores/División celular

A través de sus propios centros de servicio y/o centros de servicio autorizado, Motorola brinda una garantía de 1 año que cubre el teléfono celular, todas sus piezas y mano de obra ante cualquier defecto y operación siempre que el "Producto" haya sido operado y manipulado en condiciones normales. El plazo de 1 año comienza al comprar el "Producto".

Condiciones

1. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el "Producto" y esta garantía al lugar de compra o a cualquier centro de servicio autorizado de Motorola.
   Si se requiere información adicional, comuníquese con cualquiera de nuestros centros de servicio:

   Motorola Comercial, S.A. de C.V.
   Bosque de Alisos No. 125
   Col. Bosques de las Lomas
   Del. Cuajimalpa de Morelos
   C.P. 05120 México D.F.
   Número telefónico: (55) 5257-6700

Motorola de Brasil
Rua Bandeira, Paulista 580
Sao Paulo, Brazil 05424-010
Teléfono: 821-9991

Centro de Servicio
Motorola Mobility Colombia S.A.S.
Diagonal 127A N. 17-64
Bogotá, Colombia
Teléfono: 615-5759
Teléfono: 216-1743

Servicio técnico de postventa de Motorola en Chile:
Personal Communications Center
Av. Bilbao 2835, Providencia, Santiago.
Teléfono: (562) 209 2987
www.pcc-ltda.cl

Si el teléfono celular se ha instalado en un vehículo, lleve el vehículo al centro de servicio para analizar el equipo o la instalación del vehículo. Esta garantía no cubre la instalación del teléfono celular.

2. Motorola Mobility LLC, a través de sus propios centros de servicio y/o sus centros de servicio autorizados, repararán o reemplazarán el teléfono celular sin costo. Esta garantía cubre los gastos de envío, sólo si es necesario realizar la reparación.
   Motorola Mobility LLC, a través de sus propios centros de servicio y/o sus centros de servicio autorizados, a su propia discreción, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de la compra del teléfono celular defectuoso sólo durante el período de garantía, siempre que el "Producto", en conformidad con las condiciones establecidas en esta garantía, sea devuelto a un centro de servicio Motorola o a un centro de servicio autorizado de Motorola. Todos los accesorios, baterías, piezas, teclados pequeños o equipos del teléfono celular que por virtud de encontrarse defectuosos fueren reemplazados en cumplimiento de esta garantía automáticamente pasarán a ser propiedad de Motorola Mobility LLC.
3. Para recibir el servicio de garantía, presente el teléfono celular o el accesorio en cualquier centro de servicio Motorola o centro de servicio autorizado de Motorola, junto con el recibo de compra o un sustituto pertinente que indique la fecha de compra, el número de serie del transceptor y/o el número de serie electrónico.

4. El tiempo de reparación no será superior a 30 días, a partir del día en que se recibió el equipo en el centro de servicio.
5. Para adquirir piezas, repuestos, accesorios y servicio no cubiertos por esta garantía, comuníquese con uno de los centros de servicio que aparecen en la sección 1 o con cualquier centro de servicio autorizado de su localidad.
6. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Defectos o daños derivados de uso anormal.
- Defectos o daños derivados de accidente o negligencia.
- Defectos o daños derivados de pruebas, operación, mantenimiento, instalación y ajustes inadecuados, o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo.
- Daño ocasionado a antenas, a menos que sean consecuencia de defectos de material o manufactura.
- Cuando el teléfono celular ha sido desarmado y/o reparado de modo que su operación se ha visto afectada o que no puede probarse para verificar cualquier reclamo que garantice la garantía.
- Todo teléfono celular con un número de serie que haya sido quitado, alterado o borrado.
- Defectos o daños causados por derrames de comida o líquidos.
- Cuando los cables de la unidad de control han sido estirados o la lengüeta del módulo ha sido rota.
- Cuando la superficie del "Producto" y sus partes han resultado rayadas o dañadas debido al uso normal.
- Estuches de cuero.
- Teléfonos celulares alquilados.
- Cuando el "Producto" ha sido alterado o reparado por centros de servicio no autorizados de Motorola.
- Cuando el "Producto" no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones que acompañan al "Producto".

7. Las baterías (Níquel-Cadmio) están garantizadas sólo si su capacidad resulta reducida en un 80% por debajo de su capacidad prevista. Esta garantía es nula para todos los tipos de baterías si:

- Las baterías son cargadas con un cargador que no ha sido aprobado por Motorola.
- Cualquiera de los sellos de la batería está roto o ha sido alterado.
- Las baterías fueron usadas o instaladas en equipos que no son de Motorola.

“Producto”:
Marca: Modelo Motorola:
Número de serie mecánica:
Número de serie electrónica:
Nombre del distribuidor:
Calle y número:
Ciudad:
Distrito:
Código postal, ciudad, estado o país:
Teléfono:
Fecha de entrega o instalación:

Póliza de garantía (México)

Esta Póliza de garantía constituye la única garantía que se aplica a los Productos y Accesorios de comunicación personal de la Marca comercial Motorola que se compran en México y representa cualquier otra garantía que contengan las instrucciones, manuales y/o advertencias que se incluyen en el empaque de dichos Productos y Accesorios.

I. Elementos cubiertos por esta garantía

Protege los defectos de fabricación y defectos ocultos de los “Productos” y “Accesorios” (como baterías, antenas, cargadores, audífonos con cable y dispositivos inalámbricos) de la marca comercial Motorola, descritos en el espacio provisto para dicho fin en el reverso de esta Póliza de garantía, que, cubre todas las piezas, componentes, accesorios y mano de obra de Productos Motorola, así como los costos de transporte que derivan del cumplimiento de esta póliza, dentro de su red de servicio.

Los “Productos” Motorola protegidos por esta garantía pueden ser: (a) teléfonos celulares, (b) smartphones (computadora de bolsillo y teléfono celular), (c) buscapersonas, (d) radios bidireccionales y (e) teléfonos inalámbricos.

Motorola, sin costo alguno para usted, tendrá la opción de reparar o reemplazar los "Productos", "Accesorios" y componentes que presentan problemas y están cubiertos por la Garantía. Previa autorización de la parte que solicita el servicio, Motorola Comercial, S.A. de C.v. utilizará, piezas o repuestos que funcionan de igual manera, reacondicionados, reparados o de segunda mano para reparar el "Producto". No se proporcionarán actualizaciones de software.

II. Duración de la garantía

La duración de la garantía será de un año a partir de la fecha de la compra del nuevo "Producto" o "Accesorio" en un establecimiento autorizado.

III. Procedimiento para ejercer la garantía

Para exigir el cumplimiento de esta garantía, se debe enviar la dirección donde se compró el "Producto" o "Accesorio" a la dirección de la **Persona responsable de los "Productos" y "Accesorios" en México**:

Motorola Comercial, S.A. de C.V.
Bosque de Alisos No. 125
Col. Bosques de las Lomas
Del. Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05120 México D.F.
Número telefónico: (55) 5257-6700

o a la dirección del centro de servicio autorizado (que puede consultar en forma gratuita al número 01 800 021 0000) y presentar el "Producto" o "Accesorio" con sus piezas y componentes.

Para ejercer esta garantía, debe presentar el "Producto" o "Accesorio" y esta Póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento donde se compró. En caso de que esta póliza no haya estado establecida en la fecha en que el "Producto" o "Accesorio" se compró, debe presentar el recibo de esta compra.

IV. Limitaciones o excepciones de esta garantía

La garantía no tendrá validez:

- Cuando el "Producto" o "Accesorio" ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
- Cuando el "Producto" o "Accesorio" no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso que acompañan al "Producto" o "Accesorio".
- Si personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o distribuidor responsable respectivo han cambiado o reparado el "Producto" o "Accesorio".

Motorola notificará al consumidor si la solicitud de servicio está cubierta por esta póliza de garantía. Si no está cubierta, Motorola informará al consumidor sobre la disponibilidad, los precios y otras condiciones que se aplican para la reparación del "Producto".

Motorola solo reemplazará el "Producto" o "Accesorio" una vez que se entregue el "Producto" o "Accesorio" comprado.

Para obtener más información acerca del "Producto" que necesita reparación y que no está cubierto por esta garantía, llame al 01 800 021 0000.

Modelo del "Producto".	Fecha de compra del "Producto".
Sello del distribuidor autorizado o establecimiento donde se adquirió el "Producto".	

Nota: en otros países, consulte las leyes y normas locales sobre garantías y su oficina local de Motorola.

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility Argentina S.A.
Suipacha 1111 - Piso 18
C1008AAW Buenos Aires
ARGENTINA
www.motorola.com

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener detalles.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: las imágenes que hay en esta guía sólo son ejemplos.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google y otras marcas comerciales son propiedad de Google Inc. El robot de Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google, y se usa de acuerdo con los términos descritos en la Licencia de atribución de Creative Commons 3.0. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Precaución: Motorola no asume responsabilidad alguna por ningún cambio ni modificación en el transceptor.

ID de Bluetooth: B019578
ID del producto: SJYN1085A
Número de manual: 68017503001-A

PT

MOTOROLA **S11-HD**

OLHE SÓ

Aproveite ao máximo seu fone de ouvido MOTOROLA S11-HD Bluetooth™ sem fio. Vá a qualquer lugar enquanto ouve um som premium e rico sem fio direto do seu smartphone.

Defina os níveis de graves e agudos no fone de ouvido para ouvir a música como você gosta. Tenha conversas super claras em alta definição.

Veja por si mesmo:

VISÃO RÁPIDA **2**
CARREGAR E CONECTAR **3**
ASPECTOS BÁSICOS **4**
AVANÇADO **7**
CONECTAR-SE COM A MOTOROLA **8**
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE **9**

Cuidado: a bateria foi projetada para ter uma vida útil equivalente à do aparelho. Ela deve ser descartada somente em local adequado para reciclagem. Qualquer tentativa de remover ou substituir a bateria danificará o produto, anular sua garanti e pode causar ferimentos.

Cuidado: antes de usar seu dispositivo, leia as informações legais, regulatórias e de segurança na parte de trás deste guia.

VISÃO RÁPIDA

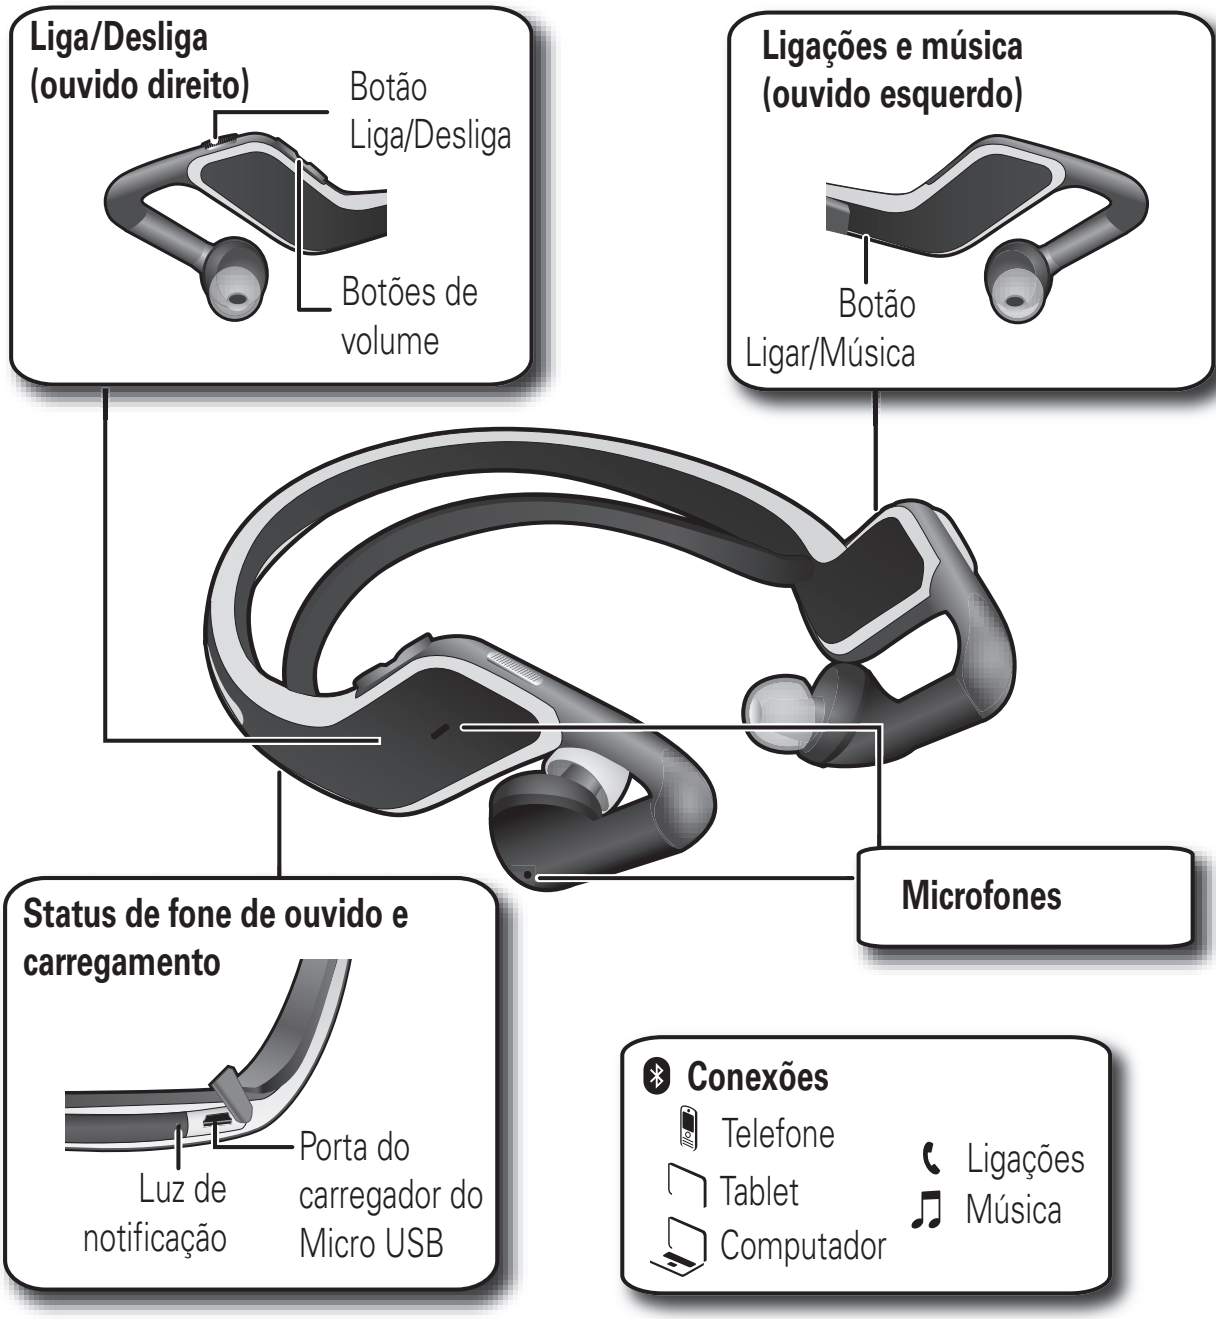

Dica: não se esqueça de fechar completamente a tampa de carregamento do USB para protegê-la contra danos por água ou suor.

CARREGAR E CONECTAR

Para carregar seu dispositivo, conecte o cabo micro USB na porta de carregamento.

- **Vermelho:** o fone de ouvido está sendo carregado.
- **Verde:** o fone de ouvido está totalmente carregado.

Em seguida, conecte o fone de ouvido a um dispositivo:

1 Ligue a funcionalidade Bluetooth no dispositivo.

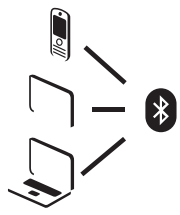

Ligado

2 Ligue o fone de ouvido com a carga completa.

Luz de status – piscando em azul

3 Insira a senha.

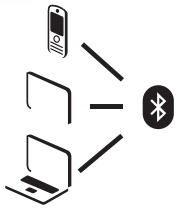

Digite "**0000**", caso seja solicitado.

ASPECTOS BÁSICOS

PARA COLOCAR OS FONES DE OUVIDO

MÚSICA

Para…	
reproduzir/pausar a música	Pressione o botão Ligação/Música uma vez.
ir para a próxima faixa	Pressione o botão Ligação/Música duas vezes.
alterar a configuração de graves/agudos da música	Mantenha o botão Ligação/Música pressionado até ouvir um tom.

LIGAÇÕES

Para…	
atender uma ligação	Pressione o botão Ligação/Música.
rejeitar uma ligação	Mantenha um dos botões de Volume pressionado até ouvir um tom.
fazer uma ligação com discagem de voz	Mantenha o botão Ligação/Música pressionado até ouvir um tom.
ativar ou desativar o mudo de uma ligação	Mantenha os botões de volume pressionados ao mesmo tempo até ouvir “mute on” (mudo ativado) ou “mute off” (mudo desativado).
finalizar uma ligação	Pressione o botão Ligação/Música.
atender segunda ligação recebida	Pressione o botão Ligação/Música.
rejeitar a segunda ligação recebida	Use o teclado do telefone para rejeitar a segunda ligação recebida.

Para…	
ouvir o tempo de reprodução restante da música	Pressione os dois botões de volume enquanto estiver em espera.

Nota: algumas funções dependem de telefone/rede.

Nota: o uso de celulares ou acessórios ao dirigir um veículo é capaz de causar distrações e pode ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

LUZ DE NOTIFICAÇÃO

Uma maneira fácil de verificar seu fone de ouvido.

Quando a luz acende em…	seu fone de ouvido está…
azul piscando	ligando e no modo de conexão
azul fixo	conectado ao seus dispositivo
vermelho piscando	com bateria fraca
azul esmaecido	desligando

AVANÇADO

REDEFINIR FONE DE OUVIDO

Para restaurar o fone de ouvido para as configurações de fábrica, desative o Bluetooth de todos os dispositivos conectados. Ligue o fone de ouvido e mantenha pressionados os botões Ligação/Música e Volume até o padrão de comportamento do LED pulsar entre vermelho e azul.

Cuidado: redefinir apaga todos os dispositivos pareados armazenados no fone de ouvido.

CONECTAR-SE COM A MOTOROLA

- **Respostas:** guias, ajuda on-line e muito mais em www.motorola.com/support.
- **Suporte:** visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244.

  www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/
- **Bluetooth:** se tiver dúvidas ou precisar de assistência, nos visite em www.motorola.com/bluetoothsupport ou www.motorola.com/bluetoothconnect.

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e segurança da bateria

O QUE NÃO DEVE SER FEITO

- **Não permita que o produto entre em contato com líquidos.** Líquidos podem entrar nos circuitos do produto, causando corrosão.
- **Não coloque seu produto próximo a uma fonte de calor.** Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos.
- **Não tente secar o produto molhado ou úmido com um aparelho ou fonte de calor**, como um secador de cabelo ou um forno de micro-ondas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite deixar seu produto dentro do carro sob altas temperaturas.**
- **Evite derrubar o produto.** A sua queda, principalmente em superfície dura, pode provocar danos.
- **Entre em contato com o revendedor ou com a Motorola caso o produto fique danificado devido a quedas, líquidos ou altas temperaturas.**

Aviso: nunca jogue produtos equipados com baterias no fogo, pois elas podem explodir.

Carregamento da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

- Durante o carregamento, mantenha a temperatura da bateria e do carregador próxima à temperatura ambiente para um carregamento eficiente da bateria.
- Baterias novas não vêm completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Acessórios de terceiros

O uso de acessórios de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a carregadores, fones de ouvido, protetores, capas, protetores de tela e cartões de memória podem afetar o desempenho do produto. Em algumas circunstâncias, acessórios de terceiros podem ser perigosos e podem anular a garantia do produto. Para obter uma lista de acessórios aprovados pela Motorola, visite www.motorola.com/products.

Cuidados ao dirigir

Uma direção responsável e segura é sua principal responsabilidade ao conduzir um carro. O uso de um dispositivo móvel ou de um acessório para uma ligação ou outra finalidade enquanto dirige pode causar distração e ser proibido ou restrito em algumas áreas. Obedeça sempre às leis e normas sobre o uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Faça ou atenda Chamadas.
- Digite, leia, insira ou revise textos, e-mails ou quaisquer outros dados escritos.
- Navegue na Web.
- Insira informações de navegação.
- Realize outras atividades que distraiam sua atenção da direção.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Insira as informações do destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.
- Obedeça a todas as leis e normas sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios dentro do carro.

Cuidados com a utilização de volume alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para mais informações sobre audição, visite nosso site em http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (somente em inglês).

Crianças

Mantenha o produto e os acessórios longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.

- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Teclas de símbolos

A bateria, o carregador ou os acessórios podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	Veja a seguir informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue o produto ou a bateria no fogo.
	O produto ou a bateria pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não descarte seu produto ou sua bateria junto com o lixo residencial. Consulte “Reciclagem” para obter mais informações.
	Não use ferramentas.
	Somente para uso em ambientes fechados.

Declaração de conformidade com a FCC

De acordo com FCC CFR 47 Parte 2 Seção 2.1077(a)
Nome da parte responsável: Motorola Mobility LLC
Endereço: 8000 West Sunrise Boulevard, Suite A,
Plantation, FL 33322 USA
Número de Telefone: 1 (800) 453-0920
Declara que o produto:
Nome do produto: S11-HD
Número do Modelo: S11-HD
ID FCC: IHDT6ND3
Está em conformidade com os seguintes regulamentos: FCC Parte 15, subparte B, seção 15.107(a), 15.107(d) e seção 15.109(a)

Aviso da FCC aos usuários

As instruções a seguir aplicam-se a todos os produtos com o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no rótulo do produto.

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites dos dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Consulte 47 CFR Sec. 15.105(b). Esses limites são elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou mudar a antena de recepção de lugar.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo feita pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Seção 15.21.
Para produtos compatíveis com Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): nos Estados Unidos, não use seu dispositivo em ambientes externos enquanto estiver conectado a uma rede Wi-Fi 802.11a. O FCC proíbe o uso em ambientes externos, já que as frequências de 5,15 GHz a 5,25 GHz podem causar interferências nos Serviços móveis por satélite (MSS, Mobile Satellite Services). Os pontos públicos de acesso Wi-Fi dentro dessa faixa são otimizados para uso interno.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu produto Motorola, mantenha-o longe de:

líquidos
Não exponha o produto à água, chuva, umidade extrema, ao suor ou a outros líquidos.

secagem
Não tente secar o produto usando um forno microondas, forno convencional ou secador, pois isso pode danificá-lo.

calor ou frio excessivo
Evite temperaturas abaixo de -10°C (14°F) ou acima de 60°C (140°F). Para Acessórios Alimentados por Bateria, não recarregue seu acessório em temperaturas abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 45°C (113°F).

poeira e sujeira
Não coloque seu produto em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

limpeza
Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu produto. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

choque e vibração
Não deixe seu produto cair.

proteção
Para ajudar a proteger o produto, verifique sempre se as tampas da bateria, do conector e do compartimento estão fechadas e bem encaixadas.

Reciclagem

Reciclagem bateria

Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir. O descarte adequado da bateria é importante para sua segurança e também para o meio ambiente e pode ser feito em diversos locais, como lojas do varejo e provedores de serviços, dentre outros.

Reciclagem de dispositivos móveis e acessórios

Não faça o descarte no lixo doméstico, muito menos queime dispositivos móveis ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvidos ou baterias).
A solução adequada é devolver os dispositivos móveis, baterias ou acessórios para qualquer serviço autorizado da Motorola da sua região ou descarta-los em urnas do programa ECOMOTO, que atende os requisitos da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), e demais legislações vigentes.
Para acessar uma lista com os locais para o descarte seguro de dispositivos móveis, baterias e acessórios consulte esta página: www.motorola.com/reciclagem.

INSTRUÇÕES PARA O DESCARTE AMBIENTALMENTE ADEQUADO

1. Procure uma das urnas de recebimento, você pode consultar os endereços das urnas aqui: www.motorola.com/reciclagem.
2. Remova o cartão SIM (SIM Card) e o seu cartão de memória (Memory Card) e se necessário, desabilite seu celular na operadora;
3. Remova ou apague os seus dados pessoais do celular;
4. Desligue o celular antes de depositá-los nas urnas de recebimento;

Reciclagem de embalagens

Todas as embalagens dos aparelhos Motorola são recicláveis e podem ser descartadas em pontos de coletas seletivas.
Importante: ao depositar o seu dispositivo móvel, bateria ou acessório em uma urna de recebimento você está ciente e concorda que está doando os objetos descartados, em

caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, ao gestor do Sistema de Logística Reversa, sendo certo que os dados que eventualmente estiverem armazenados no terminal e ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que, em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação desses dados, estando as Fabricantes e/ou terceiros por estas designados totalmente isentos de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenizar.

Direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direitos autorais contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para ACESSÓRIOS ORIGINAIS MOTOROLA.

Abrangência e prazo de garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) oferece garantia de seus acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais acessórios sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o acessório foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação desses acessórios,

que deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora.

Garantia

Para reparar seu acessório em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra.
As peças/acessórios substituídos serão garantidos pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do acessório substituído/reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último.
Todos os acessórios/peças substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Itens excluídos desta garantia

- A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usado com acessórios que não sejam originais da MOTOROLA;
- Defeitos ou danos resultantes do uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- Defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- Quebra ou danos, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra durante a fabricação;
- Defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa de circuito impresso do acessório;
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos acessórios em razão de uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- Defeitos ou danos causados por queda do acessório, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- Defeitos em estojos de couro.

Aviso: não deixe seu acessório exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde haja umidade excessiva no ar. A utilização do acessório em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Condições gerais

Salvo quanto à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade da MOTOROLA com relação a este produto.
As companhias telefônicas e as operadoras não são controladas pela MOTOROLA, e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola. Para:
Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue para 4002-1244.
Demais localidades, ligue para 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:
www.motorola.com.br

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
demais localidades ligue 0800 773 1244.
www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google e outras marcas registradas são propriedade de Google, Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado do trabalho criado e compartilhado pelo Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0. Todos os demais nomes de produtos ou de serviços são propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Cuidado: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

ID do Bluetooth: B019578
ID do Produto: SJYN1085A
Número do Guia: 6801750301-A

MODELO: S11-HD

Anatel: 0986-13-0330

(01)07892597904082

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

BC